



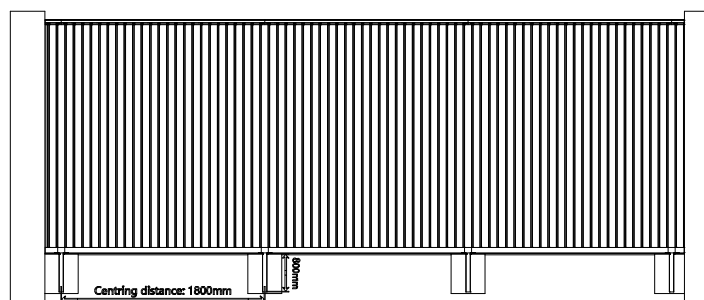


1.

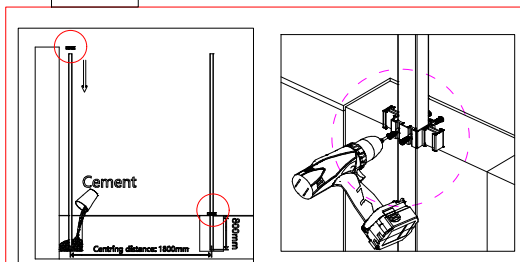


1. Bevestig de stalen paal
(800 mm in de grond, daarna vastzetten met cement).
Schroef daarna de onderbeugels vast.

2.

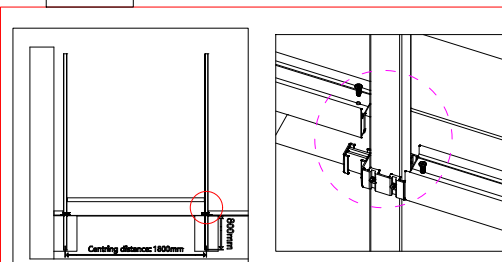


2. Bevestig de onderrails op de beugels.

3.

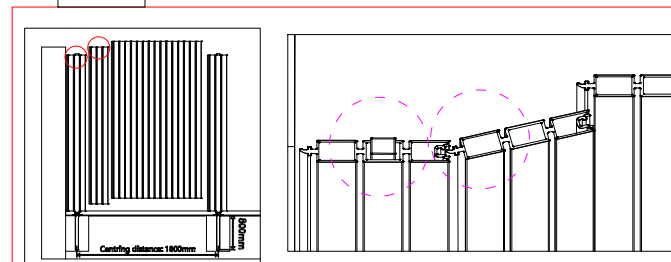


3. Let bij het plaatsen van de panelen op de positie
van de staanders en de richting van de panelen.

4.

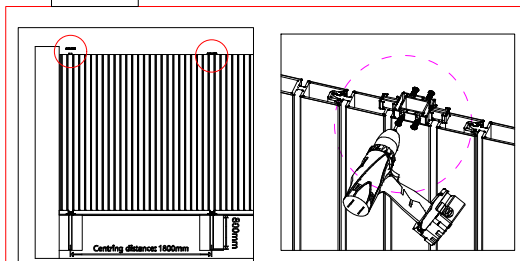


4. Monteer de bovenbeugels.

5.

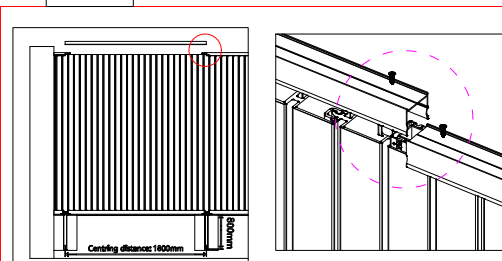

5. Bevestig de bovenrails op de beugels.

6.

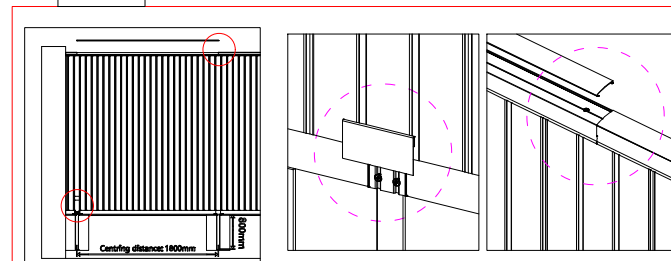

6. Monteer de afdekkap van bovenrail en onderbeugel.